

ឥរិយាបថនៃការស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សា ត្រូវតែផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សា ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពជោគជ័យនៃការស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សា។





O₂



ບັນຍາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນບັນຍາກາດທີ່ລະເບີດໄດ້ ມີອອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ມີຫຼາຍເກີນໄປ ມີແກ້ດ ຫຼື ອາຍຟິດ ເປັນຕົ້ນ

အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေ ဥပမာပေါက်ကွဲနိုင်သောအခြေအနေ၊ အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း (သို့) များပြားလွန်းခြင်း၊ အဆိပ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ (သို့) အငွေ့ရှိခြင်း

2

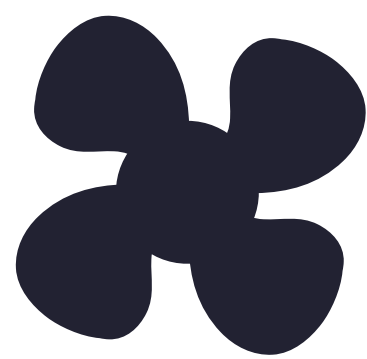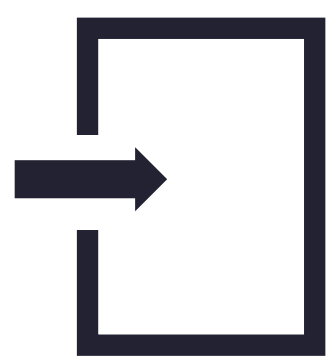

ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນທາງເຂົ້າ-ອອກແຄບເກີນໄປ ລະບົບລະບາຍອາກາດ
ບໍ່ພຽງພໍປະກອນໄຟຟ້າບໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານເປັນຕົ້ນ

အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ ဥပမာအပင်-အထွက် ကျဉ်းခြင်း (သို့) ကျဉ်းလွန်းခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်မလုံလောက်ခြင်း၊ သုံးရန်အဆင်သင့်မရှိသည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း

លក្ខណៈការធ្វើការដែលជាគ្រោះថ្នាក់ ដូចជា ផ្លូវចូល-ចេញតូចចង្អៀតពេក ប្រព័ន្ធបញ្ចេញខ្យល់អាកាសមិនគ្រប់គ្រាន់ ឧបករណ៍អគ្គីសនីមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ជាដើម។

